


Kaartenklem voor bridgebord

Wanneer een bridgebord verplaatst wordt of wanneer een bord op een zijkant neergezet wordt kunnen, zonder maatregelen daartegen, ongewild kaarten uit de insteekvakken van het bord vallen. Dat doet zich vooral voor wanneer de kaarten nog weinig gebruikt zijn en ze daarom relatief dun en glad zijn.



Om het ongewild uit de insteekvakken vallen van kaarten te verhinderen kunnen de kaarten in elk vak met behulp van een hulpmiddel tussen de bodem en het plafond van het vak vastgeklemd worden.

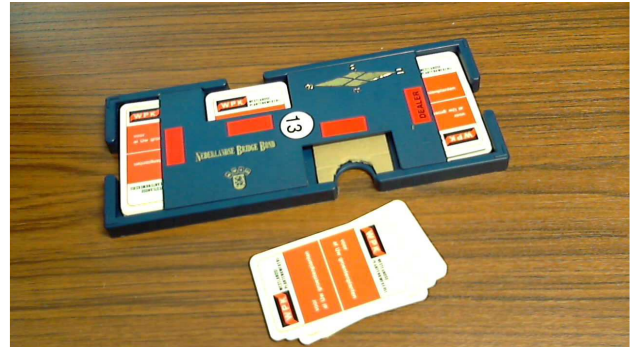

Het hulpmiddel zou een vlak stukje karton kunnen zijn. Het karton moet dik genoeg zijn om kaarten van elke makelij en leeftijd tussen de bodem en het plafond van de vakken vast te klemmen.


Nadelen:

- Het vinden van karton met een geschikte dikte.
- Het karton kan het in de vakken steken van de kaarten hinderen.
- Het insteken zal des te lastiger gaan naarmate de kaarten vaker gebruikt en daardoor dikker geworden zijn.

In plaats van simpel karton zou een dun maar toch stijf **plaatje met daarop een flexibel indrukbaar hulpstukje** gebruikt kunnen worden.

Het flexibel indrukbare hulpstukje zou een reepje **tochtband** kunnen zijn.

Het plaatje met het stukje tochtband zou tussen de kaarten en de bodem of het plafond van het insteekvak aangebracht kunnen worden. Tegen het plafond heeft de voorkeur. De kaarten worden dan tegen de bodem van het vak gedrukt, waardoor de kans op het uit het vak vallen van kaarten kleiner is.

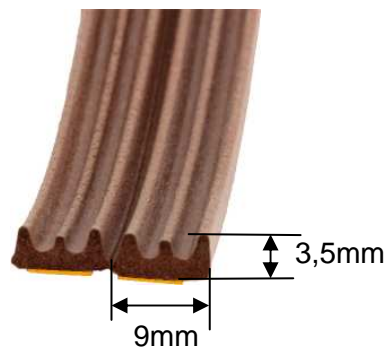

Gebruikte tochtband:

Gamma
E-profiel
Rubber
Kieren 2-3,5mm
2x3m

Voor het plaatje waarop het stukje tochtband geplakt wordt kan een stuk van een speelkaart gebruikt worden. Bij voorkeur een nieuwe speelkaart omdat deze dun en glad is, waardoor de kaart het insteken van een hand kaarten het minst hindert. Dit voldeed prima.

In stukken geknipte plastic tabbladen voor multomappen (ringbanden) bleken nog beter te voldoen. Het aftekenen van de stukken op de vellen kost alleen wat meer tijd.



De best gevonden oplossing:

Eigenschappen:

- Per insteekvak een stukje tochtband met een lengte van ongeveer 3,5cm.
- De plaatjes zijn uit plastic tabbladen van multomappen (ringbanden) geknipt.
- Elk plaatje heeft het formaat 28x55mm.
- Elk plaatje met een daarop geplakt stukje tochtband wordt tegen het plafond van een insteekvak geplakt, met het tochtband tegen het plafond en een van de lange randen langs de bovenrand van de insteekopening van het vak.
- Het plaatje wordt vastgeplakt met een stuk breed (5cm) plakband dat om de bovenrand van de insteekopening gevouwen wordt.

Handelswijze:

1. Knip de plaatjes. Ze mogen na bevestiging in de insteekvakken niet tegen de achterbinnenwand van de vakken komen. Daarom voor de vakken voor Noord en Zuid de korte randen niet langer dan 28mm maken.
2. Plak op elk plaatje een stukje tochtband.
3. Plak aan het begin van het brede plakband op de rol een (begin)strookje.
4. Plak net voorbij het strookje op de plakband een plaatje met daarop een stukje tochtstrip. Het plaatje moet na bevestiging om de bovenrand van de insteekopening kunnen scharnieren. Daarom mag het plaatje niet tegen het plafond van het vak kunnen plakken aan weerszijden buiten de plakband steken.
5. Trek het plakband een stuk van de rol.
6. Plak op een afstand van ongeveer 2,5cm vanaf het plaatje een strookje.
7. Knip de plakband bij de op de foto getoonde witte pijlen dwars door.

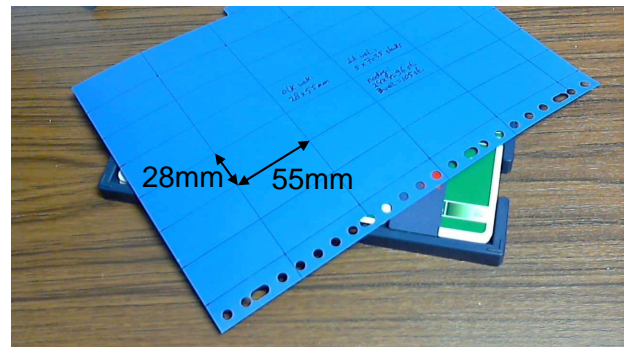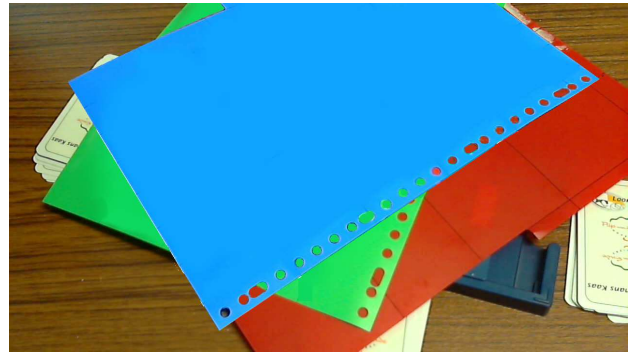


Voor 24 borden zijn $24 \times 4 = 96$ plaatjes nodig. Uit een tabblad als de getoonde kunnen $7 \times 5 = 35$ plaatjes geknipt worden.

Benodigde tabbladen: 3.


Benodigde tochtband: $96 \times 3,5 \text{cm} = 336 \text{cm}$.



8. Steek het plaatje met het stukje tochtstrip aan de bovenkant in een insteekvak van het bord. Het gedeelte met het stukje tochtstrip eerst. Steek het stukje tochtstrip zover naar binnen dat het plaatje zich net geheel in het vak bevindt, dus met de buitenste lange rand van het plaatje langs de bovenrand van de insteekopening.

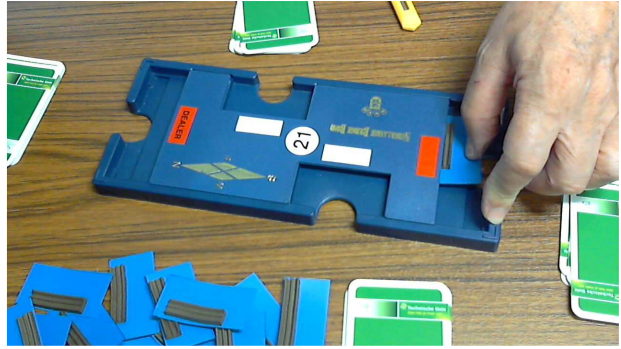

9. Vouw het plakband om de bovenrand van de insteekopening en plak het vast op de bovenkant van het bord.

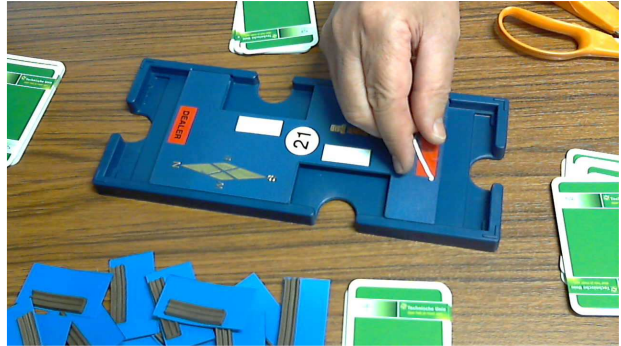

10. Verschuif de speelkaarten voor een insteekvak met de bovenste kaart in de insteekrichting vooraan iets over elkaar ("getrapt") en steek het stapeltje schuin met de bovenste kaart eerst in het insteekvak.

